

# 映像Web講座

## OSHU tablet 初期設定ガイド

### 目 次

#### ★映像Web講座 ご利用までの流れ……1

※OSHU tabletを使った設定の方法です。最初にご覧ください。

- タブレットの起動方法…………… 3
- ホーム画面の見方…………… 4
- キーボードの使い方…………… 5
- 無線ネットワーク（Wi-Fi）への接続手順…………… 6
- ウイルスバスターモバイルのインストール手順…………… 10
- 保護者による使用制限機能の設定…………… 18
- ウイルスバスターモバイルメイン画面の起動方法… 20
- パソコンからの映像Web講座へのアクセス方法…………… 21
- 液晶保護フィルム貼付時の注意点…………… 23
- OSHUタブレット Q & A…………… 25



## 映像Web講座 ご利用までの流れ

**※必ず保護者の方と一緒にこなってください。**

1

**付属品が全て揃っているかご確認ください。**

- ・タブレット本体 ☐
- ・取扱説明書 ☐
- ・USBケーブル ☐
- ・液晶保護フィルム ☐
- ・USB変換ケーブル ☐
- ・AC電源アダプター ☐
- ・保証書 ☐

※付属品の詳細については「取扱説明書P.2」をご覧ください。



2

**タブレット本体の設定をおこないます。**

- ・タブレット本体の充電 ☐
- ・液晶保護フィルムの貼り付け ☐
- ・時刻設定 ☐
- ・音量 ☐
- ・画面の明るさ ☐

※タブレット本体の設定詳細については「取扱説明書」をご覧ください。



3

**無線ネットワーク(Wi-Fi)へタブレットを接続します。**

- ・タブレットのWi-Fi機能をONにし、Wi-Fiルーターに記載のパスワードを入力します。ルーターによってはワンタッチ設定が可能です。 ☐

※詳細な設定方法については本誌「無線ネットワーク(Wi-Fi)への接続手順(P.6)」をご覧ください。



4

### 映像Web講座へログイン

- ・別途郵送した映像Web講座の生徒番号・パスワード確認 ☐
- ・OSHUタブレットのホーム画面のアイコンから、「映像Web講座ポータルサイト」へアクセス ☐



[図] 映像Web講座ポータルサイトのアイコン

※アイコン名が「鷗州Web講座」となっておりますが「映像Web講座ポータルサイト」のアイコンです。

- ・ポータルサイトから「映像Web講座」へアクセス ☐
  - ・生徒番号・パスワードを入力 ☐
- ※映像Web講座のご利用方法については、ログイン後ページの「ヘルプ」をご覧ください。



5

### ウイルスバスターモバイルの設定をおこないます。

- ・トレンドマイクロアカウントの作成 ☐
- ・タブレットへウイルスバスターのインストール ☐
- ・アクティベーションキーの入力 ☐
- ・コンテンツフィルター、アンチウイルスの設定 ☐

※ウイルスバスターの設定詳細については本誌「ウイルスバスターモバイルのインストール手順(P.10)」をご覧ください。




「映像Web講座」受講スタート！


# タブレットの起動方法

1. タブレットを付属のUSBケーブルとACアダプターで電源に接続します。


※パソコンとの接続でも充電可能です。

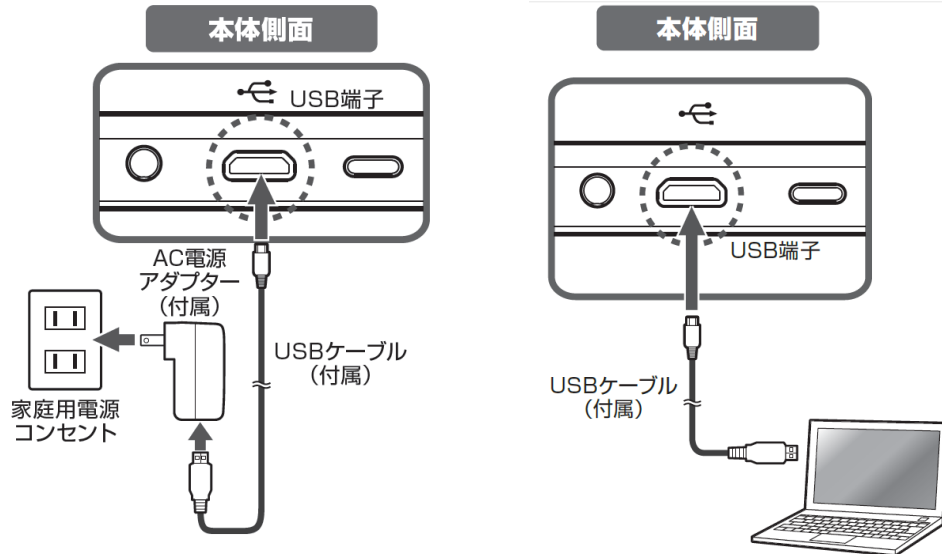

2. 電源ボタンを数秒間長押しして電源をONにします。

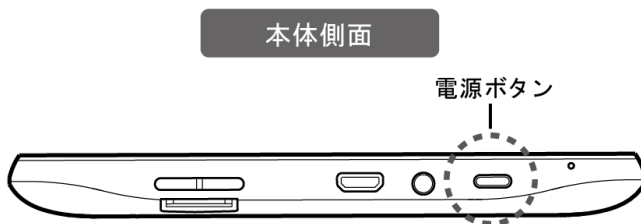

3. 画面の鍵マークをタップして右へスライドし、画面ロックを解除します。

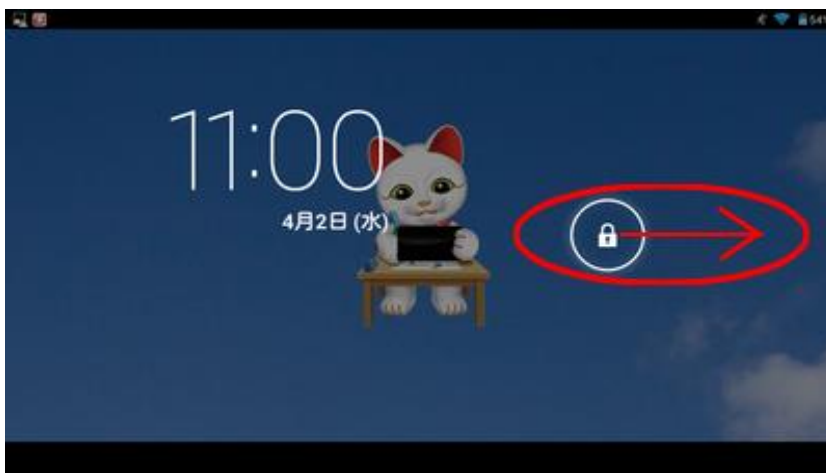

※OSHUタブレットの操作でご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。


OSHUタブレット製造メーカーサポートセンター

電話：050-5865-1709

[受付時間／10:00～12:00、13:00～17:00(土日祝および規定休業日を除く)]

メールアドレス：support@geanee.jp

# ホーム画面の見方


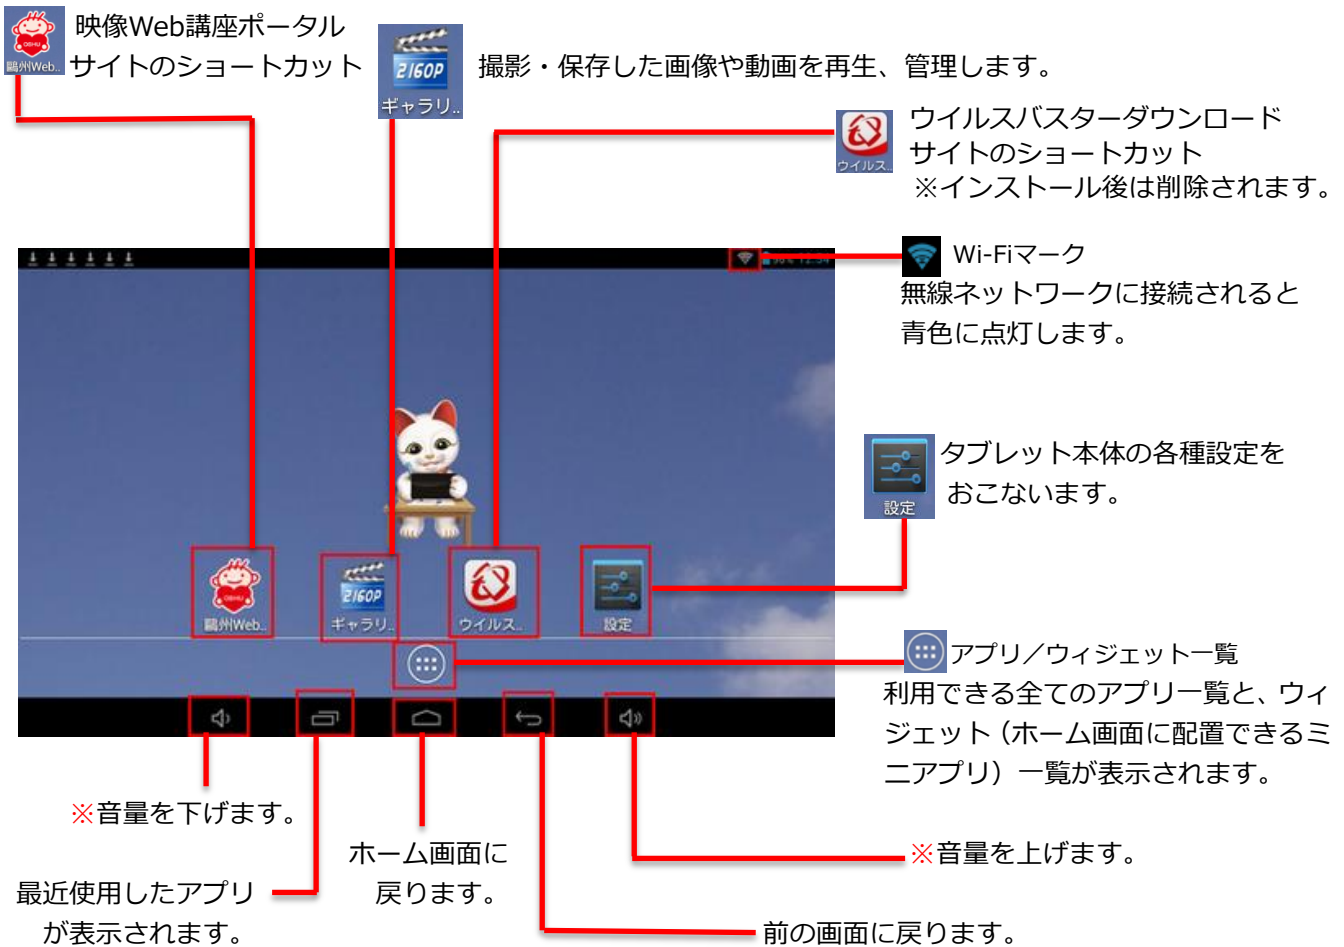


※印は、画面が縦の場合は表示されません。  
※音が出力されない場合は、音量が最小になっていないかご確認ください。

## 電源の切り方

1. [電源ボタン] を数秒間長押しします。

2. 確認画面で [OK] をタップします。

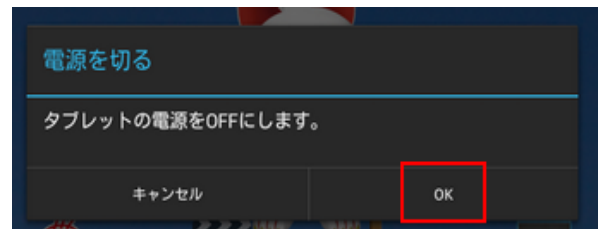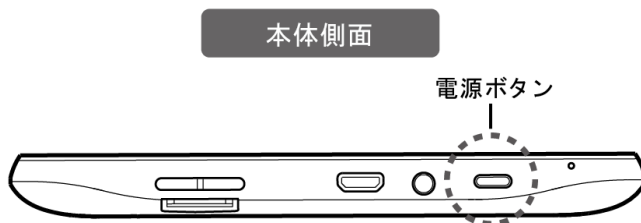


## スタンバイについて

- ・[電源ボタン] を短く押すと、画面がオフになるスタンバイ状態になります。
- ・スタンバイ状態から復帰するには、もう一度 [電源ボタン] を短く押します。

# キーボードの使い方

文字を入力する際に、自動でキーボードが起動します。


カーソル(入力位置)を矢印方向へ移動します。

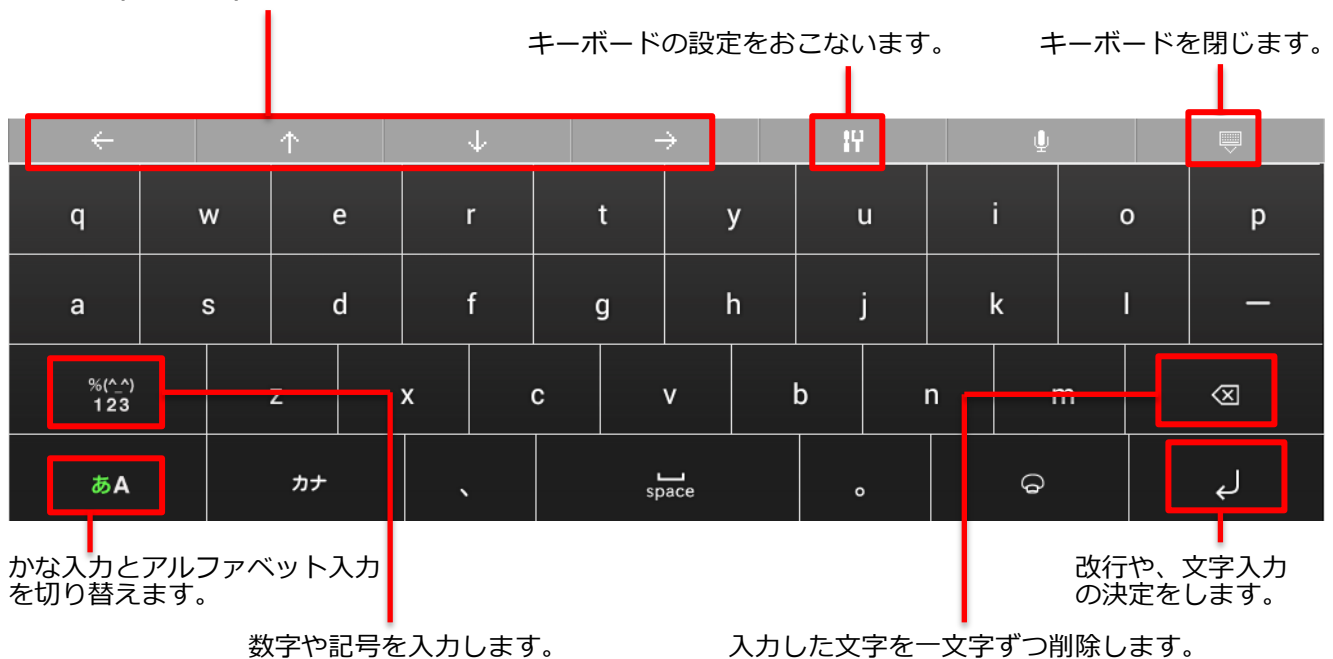

## 大文字アルファベットの入力方法

「あA」キーをタップして、「A」が緑になるよう切り替えます。

その後、右隣の「↑」キーをタップすればキーボードのキーが大文字アルファベットに変わります。

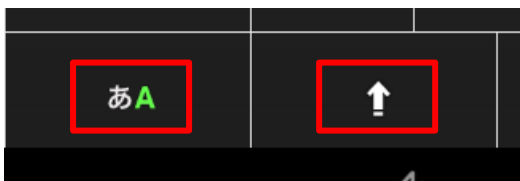

### ※入力時の注意点※

各種パスワードやメールアドレスは半角英数字で入力してください。


「[あA] キーをタップして、「A」が緑になるよう切り替えると半角英字の入力ができます。



※数字を入力する時は [123] キーをタップします。

## アンダーバーの入力方法

[123] キーをタップし、続けて [↑] キーをタップすれば、[アンダーバー] キーが表示されます。

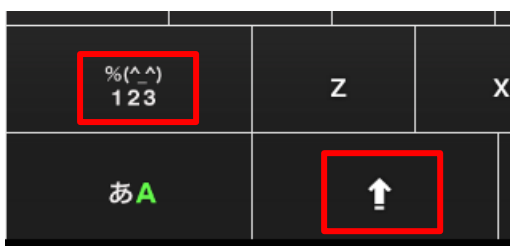

# 無線ネットワーク(Wi-Fi)への接続手順

※Wi-Fiへの接続には通信事業者との契約とWi-Fiルーターが別途必要です。

※お使いのWi-Fiルーターやご自宅の通信環境によって設定方法が異なりますので、詳細な設定方法や不具合に関しては、お使いのWi-Fiルーターのメーカーサポート、またはご契約の通信事業者までお問い合わせください。

## 「WPS」や「AOSS」に対応のWi-Fiルーターでは、ワンタッチ接続




左図のようなロゴがあるWi-Fiルーターでは、ワンタッチ接続設定ができます。ルーターにワンタッチ接続機能がない場合や、設定がうまくできない場合は手動設定 [P.8] をおこなってください。

Wi-Fiルーター本体の操作が必要ですので、ルーター本体の近くで以下の手順をおこなってください。

1. ホーム画面で「設定」をタップします。



2. ① [Wi-Fi] のスイッチを右にスライドさせてONにし、② [Wi-Fi] の項目をタップします。

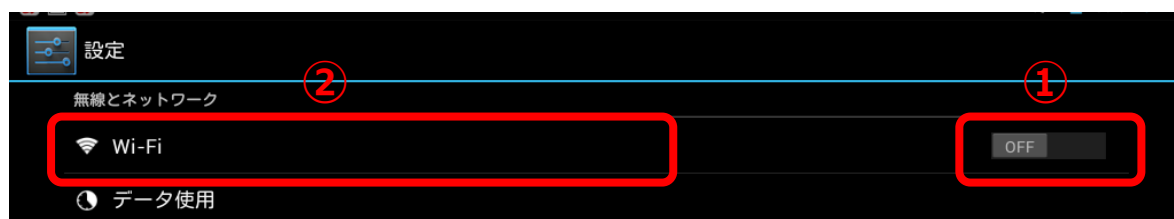

3. 画面右上にあるWPSマークをタップします。



WPSマークをタップすると [図1] のダイアログが表示されます。




[図1]


4. [図1] のダイアログが表示されたら、ルーター本体のWi-Fi設定ボタンを押してください。
- ※Wi-Fi設定ボタンの位置・形状・押し方は、ルーターごとに異なりますので、ルーターの取扱説明書をご確認ください。




5. 1～2分で「WPSの設定に成功しました」というダイアログが表示されます。

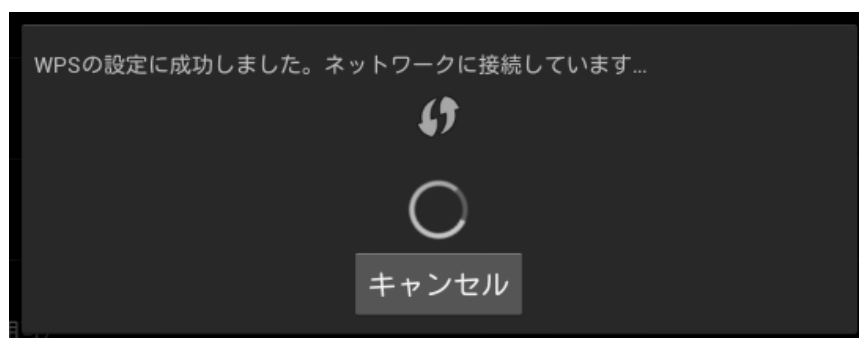

6. 更に1～2分待つと、Wi-Fiネットワークの接続が完了しますので、[OK] をタップします。

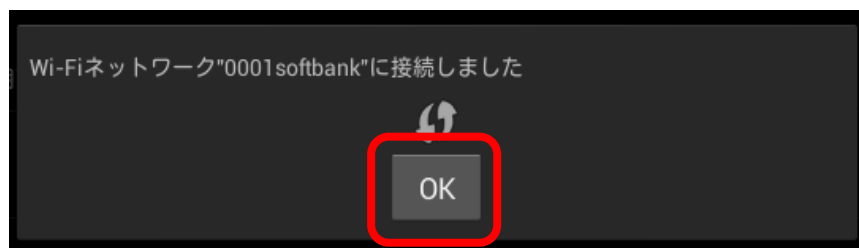


7. 画面右上の扇マークが青色に点灯すれば、Wi-Fiへの接続が成功しています。





## 手動でのWi-Fi接続設定

1. お使いのWi-Fiルーターに記載されている、パスワードとネットワーク名を確認し、メモしておきます。  
[Key] ([暗号化キー] となっている場合もあります) がパスワード、[SSID] がネットワーク名になります。

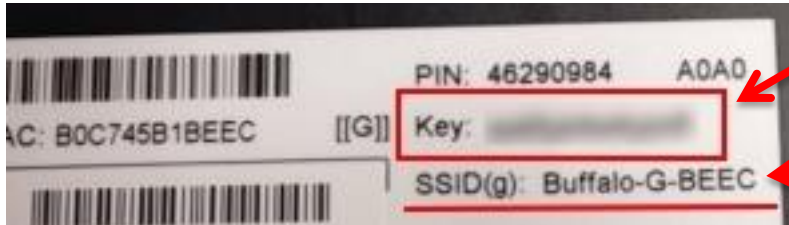

[図]Wi-Fiルーター本体のシール

※[Key]欄

タブレットに入力するパスワードです。


※[SSID]欄

これから接続設定をするネットワーク名です。

2. ホーム画面で「設定」をタップします。




3. ① [Wi-Fi] のスイッチを右にスライドさせてONにし、② [Wi-Fi] の項目をタップします。

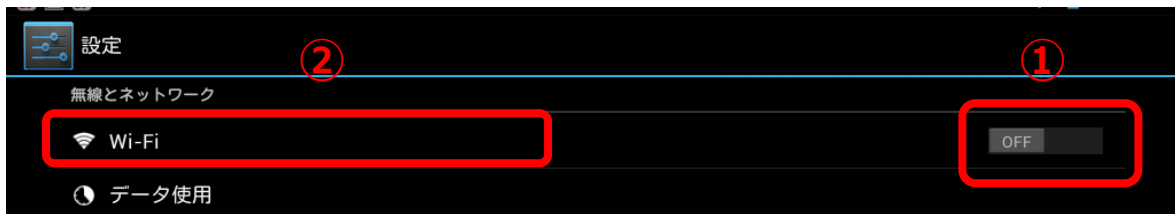


4. 接続するネットワーク名を探し、タップします。



※ルーター本体の [SSID] 欄と一致するネットワーク名をタブレットのWi-Fi設定画面から探してタップしてください。  
最後の数文字だけ一致しない場合もありますので、ご注意ください。

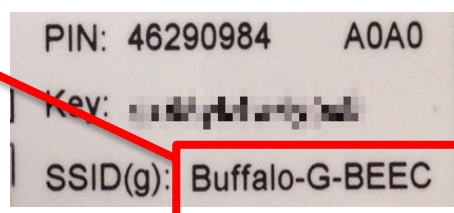

5. ルーター本体の「Key」欄（「暗号化キー」となっている場合もあります）に記載されているパスワードを入力し、「接続」をタップします。  
※パスワードは半角英数字で入力してください。

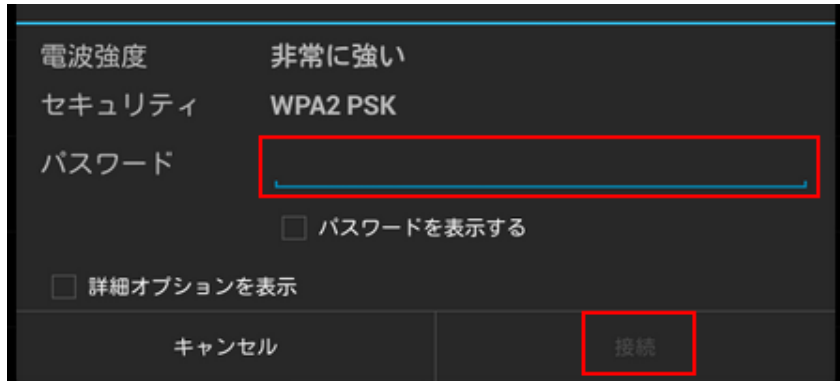

6. ネットワーク名の下に「接続済み」と表示され、画面右上の扇マークが青色に点灯すれば、Wi-Fiへの接続が成功しています。



※「認証に問題」と表示される場合

パスワードの入力が間違っている可能性がありますので、もう一度ネットワーク名をタップして正しいパスワードを半角英数字で入力してください。



# ウイルスバスターモバイルのインストール手順

「ウイルスバスターモバイル」はこのアプリ1つで、OSHUタブレットに4つのセキュリティ対策をおこないます。

- ・不正アプリ対策
- ・フィッシングサイトなどの危険なWebサイトのブロック
- ・未成年者に不適切なWebサイトのブロック
- ・タブレットの盗難/紛失時の対策

**ウイルス感染によるタブレット端末の故障防止や情報漏えい防止の為に、ウイルスバスターのインストールと適切な設定を必ずおこなってください。**

**ウイルスバスターモバイルの月額費用は、「映像Web講座」を受講されている限り、弊社が負担致しますので、お客様に月額費用が発生することはありません。なお、本サービスはOSHUタブレット専用のサービスです。**

※「ウイルスバスターモバイル」のインストールの所要時間は30分程度です。

\*\*\*「ウイルスバスターモバイル」インストールの前にご準備いただきたいこと\*\*\*

- ①事前にOSHUタブレットのWi-Fi設定を済ませておいてください。  
Wi-Fi設定の手順については本誌[P.6～P.9]をご覧ください。
- ②トレンドマイクロのアカウント登録の際にメールアドレスが必要です。メールアドレスをお持ちでない方は、メールアドレスのご用意をお願い致します。  
※携帯電話のメールアドレスでも可能ですが、なるべくパソコンで受信可能なメールアドレスをご用意ください。
- ③**別途郵送いたします「映像Web講座ログイン情報のお知らせ」をご準備ください。**  
記載されている、ウイルスバスターモバイル「アクティベーションキー」を利用します。

1. ホーム画面の「ウイルスバスター」アイコンをタップします。

※このアイコンはウイルスバスターインストール後に削除されます。



2. ウイルスバスターモバイルのダウンロードサイトへ移動しますので、[ダウンロード] をタップします。




3. ダウンロードは通常数秒で終わり、ダウンロードが終わっても何も表示はされませんので、[ホーム] ボタンをタップしてホーム画面に戻ります。



4. [アプリ／ウィジェット一覧] をタップします。




5. [ダウンロード] のアイコンをタップします。

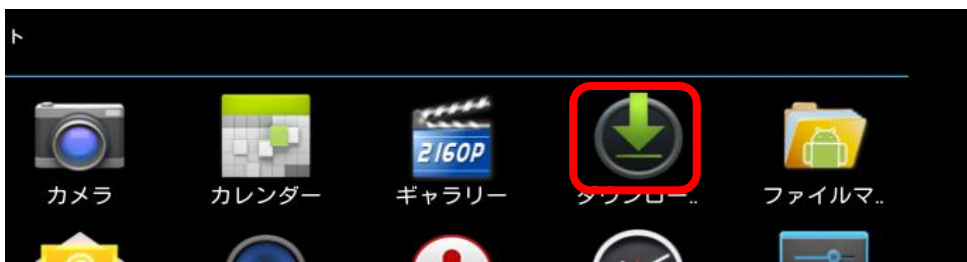

6. [ダウンロード] に表示されたファイル名をタップします。


※ファイルが何も表示されない場合は、[手順 1] からもう一度ダウンロードをやり直してください。

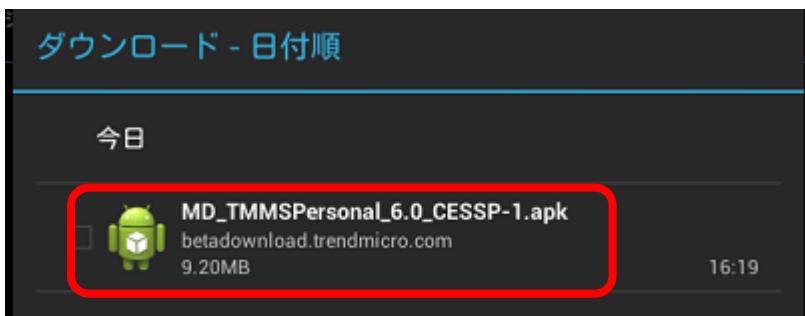


※ファイル名は左図とは異なる場合があります。

7. ウィルスバスターモバイルのアプリ機能確認画面が出ますので、内容を確認しながら「次へ」を数回タップします。

※料金が発生する旨の表示が出ますが、ウィルスバスターモバイルの費用は「映像Web講座」を受講されている限り弊社が負担致しますので、お客様に費用が発生することはありません。

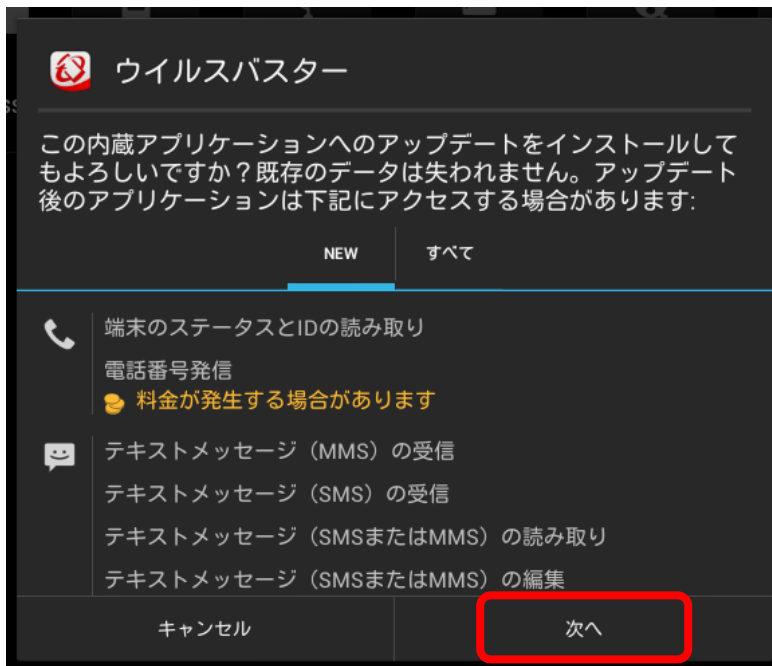


8. 表示される内容をすべて確認後「インストール」をタップします。

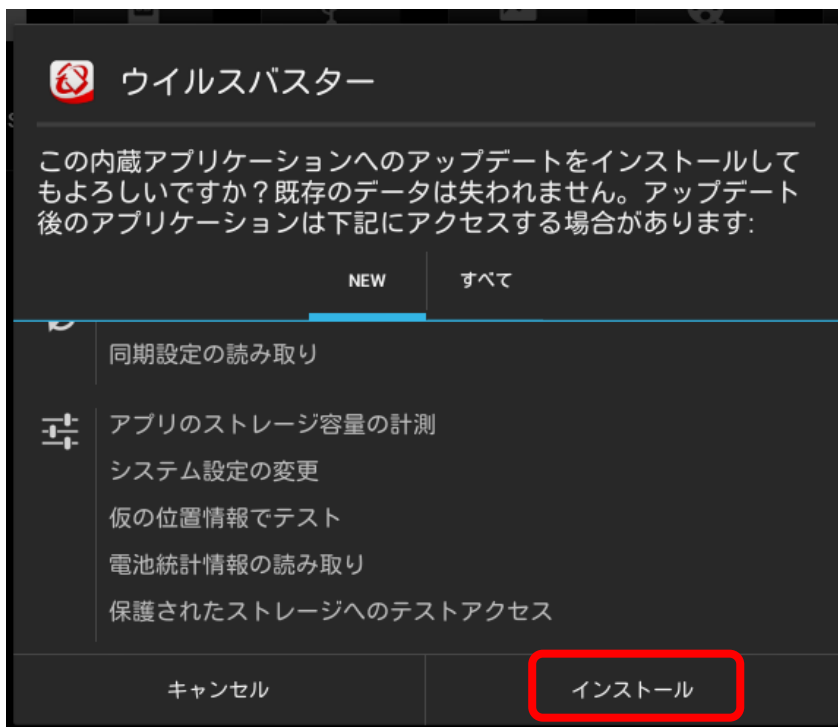

※ [インストール] をタップすると、以下のダイアログが表示される場合があります。

[設定] をタップします。

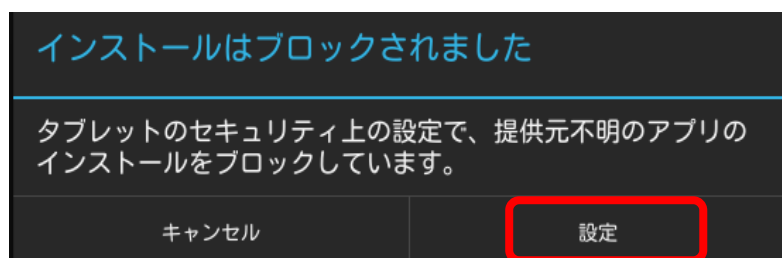

設定の [セキュリティ] 項目が開きますので、[提供元不明のアプリ] の項目にチェックを入れ、もう一度 P.11 [手順4] からインストールをやり直してください。

また、インストール完了後は、[提供元不明のアプリ] のチェックを外しておいてください。




9. インストールが完了すると、完了画面 [図1] が表示されます。  
[開く] をタップし、トレンドマイクロへの登録を引き続きおこないます。



[図1]


10. 「使用許諾契約書」画面が表示されます。  
内容を確認後、[同意する] をタップします。

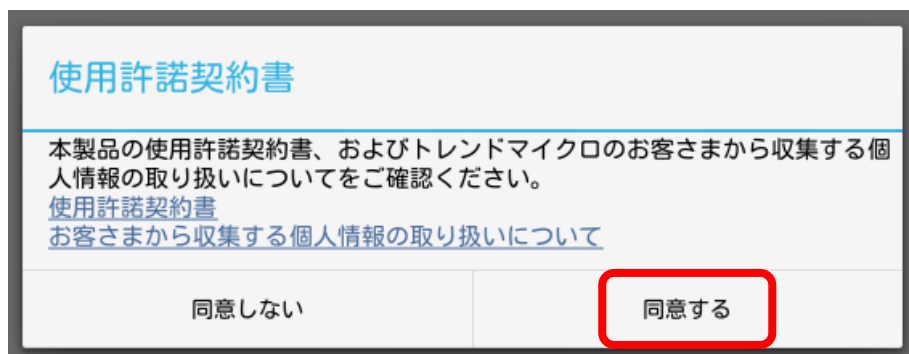

11. [アクティベーションキーを入力] をタップします。

ウイルスバスターをご利用いただきありがとうございます。

アクティベーションキーをお持ちの場合は、[アクティベーションキーを入力]、すぐに使用する場合  
は、[後で有効にする]を選択してください。

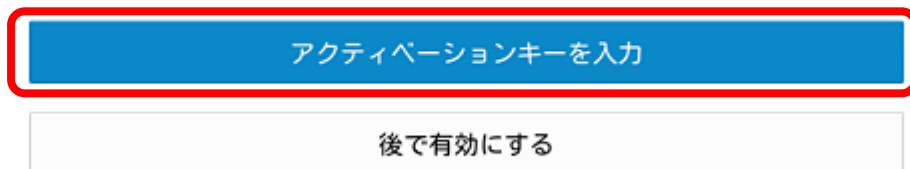

後からメイン画面の [有効化] をタップして、有効にすることもできます。

12. アクティベーションキーを入力し、「OK」をタップします。

アクティベーションキーを購入済みの場合、注文完了メールなどの記載を確認するか、契約されて  
いるサービス事業者にお問い合わせください。

[アクティベーションキーの入手方法について](#)



※アクティベーションキー  
の最初の4文字のアルファ  
ベットは半角大文字で入力  
してください。

ライセンスを更新すると、[使用許諾契約書](#)に同意したことになります。

- ※アクティベーションキーは、別途郵送いたします「映像Web講座ログイン情報のお知らせ」に記載して  
おります。  
※「映像Web講座」にログイン後のマイページの [メニュー] - [アクティベーションキー] からもご  
確認いただけます。



13. 続けてトレンドマイクロアカウントの作成をおこないます。  
画面下部の「アカウントの作成」をタップします。

トレンドマイクロアカウントでログインしてください。

メールアドレス

パスワード

[パスワードをお忘れの場合](#)

ログイン

[アカウントの作成](#)

TREND  
MICRO

※トレンドマイクロアカウントをお持ちの方のみ、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

※トレンドマイクロアカウントをお持ちでない方は、[アカウントの作成] をタップします。

※すでにトレンドマイクロアカウントをお持ちの方  
トレンドマイクロアカウントの作成は不要ですので、トレンドマイクロアカウントに登録したメールアドレスとパスワードを入力して[ログイン]をタップしてください。ウイルスバスターモバイルの「ようこそ画面」が表示されますので、[手順16]へ進んでください。

14. 個人情報を入力します。

ウイルスバスターモバイルを管理される方の「メールアドレス」・「姓」・「名」・「電話番号」を入力し、[次へ]をタップします。

トレンドマイクロアカウントを作成することで、より的確なサポートを受けたり追加機能を利用したりできます。

メールアドレス

姓

名

電話番号 (数字のみ入力)

次へ

※メールアドレスは現在受信可能なものであれば何でも構いませんが、なるべくパソコンで受信可能なものを入力してください。

※メールアドレス・電話番号は半角で入力してください。

※電話番号はハイフンを入れず、数字のみで入力してください。



15. トrendマイクロアカウントのパスワードを作成します。


ご希望のパスワードを「パスワード」欄に入力し、入力ミス登録を防ぐ為に、同じ文字列を「パスワードの確認」欄にも入力し、「アカウントの作成」をタップします。

※ここで設定されたパスワードは、今後ウイルスバスターモバイルの設定時に使用しますので、**忘れないよう大切に保管してください。**

※トレンドマイクロアカウントのパスワードを紛失されたり、ウイルスバスターモバイルの操作でご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

ウイルスバスターモバイル  
for Android 月額版 お問い合わせ窓口  
電話：0570-550-326  
(ナビダイヤル有料)  
[受付時間/09:30~17:30]

16. ウィルスバスターモバイルの「ようこそ画面」が表示されますので「OK」をタップします。

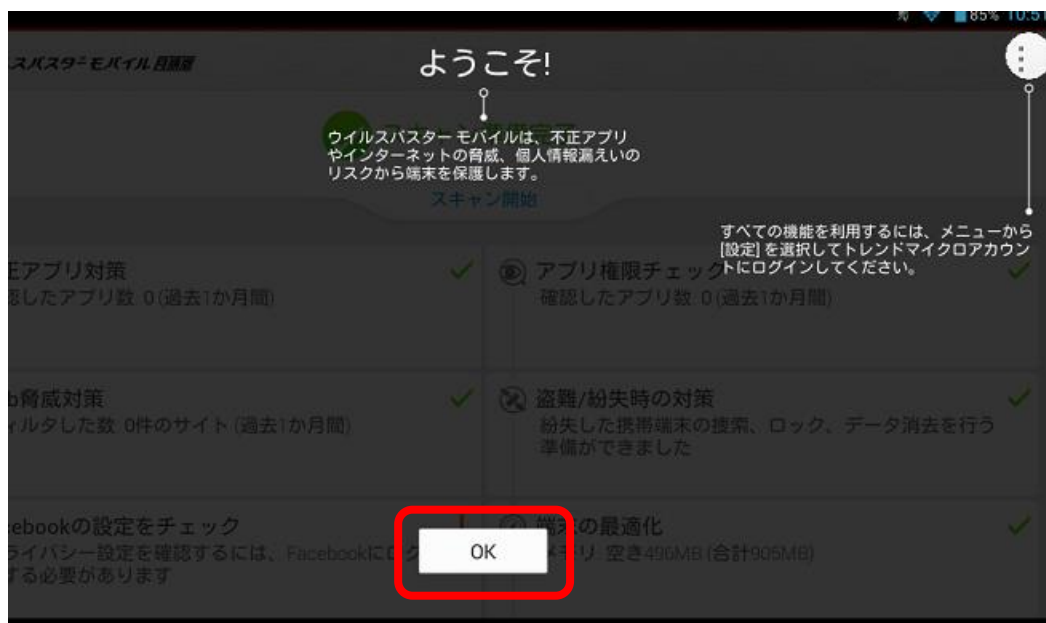

17. ウイルスバスターのメイン画面が表示されます。

「スキャン開始」をタップし、タブレットのセキュリティスキャンをおこないます。



※メイン画面下部に「有効化」ボタンが表示される場合

アクティベーションキーの登録が正しく完了していませんので、「有効化」ボタンをタップしてアクティベーションキーの入力をおこなってください。



18. スキャンが完了しましたら「OK」をタップします。



以上でウイルスバスターモバイルのインストール作業は完了です。

不正アプリ対策やフィッシングサイトなどの危険なWebサイト対策機能は自動で有効になりますので、特に設定は必要ありません。

未成年者に不適切なWebサイトブロック（保護者による使用制限機能）を有効にする場合は、次ページをご覧ください。

## 保護者による使用制限機能の設定

「保護者による使用制限機能」は、ユーザが選択した保護レベルに応じて、未成年者に不適切と思われるWebサイトをブロックします。

初期設定では「無効」に設定されています。

有効にする場合には、以下の手順をおこなってください。

※保護者による使用制限機能の設定所要時間は、数分程度です。

1. ウィルスバスターモバイルのメイン画面を起動して「Web脅威対策」をタップします。

※ウィルスバスターモバイルのメイン画面の起動方法は「P.20」をご覧ください。



2. 「保護者による使用制限」のスイッチを右にスライドして有効にします。



※パスワードの入力を求められた場合、トレンドマイクロアカウントのパスワードを入力して「OK」をタップします。

3. ①画面右側の「保護者による使用制限」タブをタップします。
- ②保護レベルを「高／中／低」のいずれかに設定します。
- ③アンインストール防止機能のスイッチを右にスライドさせ有効にします。  
アンインストール防止機能を有効にしないと、ウイルスバスターをお子さまがアンインストールできてしまいますので、必ず有効にしてください。



※高/中/低のそれぞれの保護レベルは「ヘルプの表示」より詳細をご確認ください。

※「Web脅威対策」の保護レベルを「高」に設定すると「映像Web講座」もブロックされてしまいますのでご注意ください。「保護者による使用制限」は保護レベルを「高」に設定しても「映像Web講座」がブロックされることはありません。

特定のWebサイトのブロックや、「映像Web講座」以外のWebサイトをすべてブロックする設定方法につきましては、「映像Web講座ポータルサイト」内の「ウイルスバスターモバイルの使い方」ページをご覧ください。<http://web.oshu.co.jp/virusbuster.html>

OSHUタブレットからは、ホーム画面の「鷗州Web講座」のアイコンをタップすると、「映像Web講座ポータルサイト」へアクセスできます。



※「映像Web講座ポータルサイト」の内容は変更される場合があります。

## ウイルスバスターモバイルメイン画面の起動方法

1. ホーム画面で［アプリ／ウィジェット一覧］をタップします。



2. 「ウイルスバスター」をタップします。



3. ウイルスバスターモバイルのメイン画面が起動します。



※メイン画面を閉じてホーム画面に戻る時は、下の［ホーム］ボタンをタップしてください。




※ひとつ前の画面に戻るには、下の［戻る］ボタンをタップします。



# パソコンからの「映像Web講座」へのアクセス方法

1. 「映像Web講座ポータルサイト」へアクセスします。

方法①：Webブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://web.oshu.co.jp/>」(映像Web講座ポータルサイトのURL)と入力し、移動します。

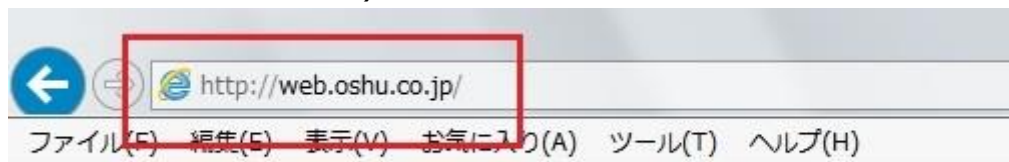

方法②：Yahoo!やGoogleから「鷗州コーポレーションホームページ」へアクセスし、トップページの「映像Web講座ポータルサイト」リンクボタンをクリックします。



2. 映像Web講座ポータルサイト内の、[映像Web講座を見る] ボタンをクリックし、映像Web講座のログイン画面へアクセスします。



3. ログイン画面で「生徒番号」と「パスワード」を入力し、「ログインをする」ボタンをクリックすると、「映像Web講座」へログインします。

※生徒番号やパスワードを紛失されたりご不明な場合は、お通いの鷗州塾グループの校舎までお問い合わせください。

Web講座ログイン

「ユーザーID」と「パスワード」を入力し、ログインをしてください。

■ 生徒番号 必須

半角英数字で入力

■ パスワード 必須

6～20文字の半角英数字で入力

ログインをする

ユーザーID/パスワードを忘れた人は、担当の先生に申し出てください。

※生徒番号・パスワードは  
半角英数字で入力してく  
ださい。

※映像Web講座の詳しいご利用方法については、「映像Web講座」ページ内の「ヘルプ」をご覧ください。





## 液晶保護フィルム貼付時の注意点

1. タブレット本体の電源を切っておきます。
2. タブレットの画面を液晶クリーナー等で埃などが残らないようきれいに拭きます。



3. 保護フィルムには向きがあります。必ず【Step①】側からビニールを剥がしてください。





4. 保護フィルムを画面の端やカメラのレンズと合わせ、ずれないようにゆっくりと貼り進めます。



5. 3分の1程度貼ったら残りのビニールをはがし、一気に落とすように貼ります。



※一度貼った保護フィルムを剥がす場合は、セロテープを使用されると容易に剥がせます。

\*\*\* 付属の保護フィルムを汚したり破損してしまった場合 \*\*\*  
セロテープで除去できないほど汚れてしまったり、折れ曲がってしまった場合は、電器店などでフリーサイズの液晶保護フィルムをご購入の上、OSHUタブレットの画面の大きさを測って切り取ってご使用ください。

# OSHUタブレット Q & A

**Q.** 生徒番号とパスワードを入力しても、「映像Web講座」へログインできない。

**A.** 生徒番号とパスワードの入力間違いがないか、ご確認ください。  
また、半角英数字で入力されていない可能性がありますので、本誌 [P.5 入力時の注意点] を再度ご確認くださいの上、もう一度正しい生徒番号とパスワードを入力してください。

**Q.** 「OSHUタブレット」にアプリをインストールしたい。

**A.** 本タブレットは「映像Web講座」専用の学習タブレットですので、個人的なアプリのインストールはお控えください。個人的にアプリをインストールされてOSHUタブレットに不具合が生じた場合、保証の対象外となる場合がありますのでご注意ください。

**Q.** 「ウイルスバスターモバイル」は必ずインストールしなければならないのか。

**A.** ウイルスバスターモバイルは「映像Web講座」とは関連性のないアプリですので、インストールしなくても「映像Web講座」の受講には支障はありません。  
しかし、インターネット・メール・個人的にインストールされたAndroidアプリには、さまざまなウイルス感染の脅威が存在しますので、なるべくウイルスバスターモバイルをインストールされるようお願い致します。  
未成年者に不適切なサイトをブロックされたい場合は、ウイルスバスターモバイルをインストールし、「保護者による使用制限」の設定をおこなってください。  
※保護者による使用制限機能の設定方法は本誌 [P.18] をご覧ください。

**Q.** 「映像Web講座」以外のWebサイトをすべてブロックしたい。

**A.** ウイルスバスターモバイルでの特殊なWebサイトブロック設定については、「映像Web講座ポータルサイト」の「ウイルスバスターモバイルの使い方」をご覧ください。  
※「映像Web講座ポータルサイト」へのアクセス方法は本誌 [P.19] をご覧ください。

**Q.** Wi-Fi設定を本誌の手順通りにおこなっても設定できない。

**A.** Wi-Fiルーターによっては設定方法が本誌と異なる場合がありますので、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認いただくか、ルーターのメーカーサポートまでお問い合わせください。

**Q.** Wi-Fi設定のワンタッチ接続ができない。

**A.** 手動でのWi-Fi接続をおこなってください。  
設定手順は、本誌 [P.8 手動でのWi-Fi接続設定] をご覧ください。

**Q. OSHUタブレットに「画面ロックパスワード」を設定してパスワードを忘れてしまった。**

**A.** 画面ロックを解除できなくなった場合、タブレットの特殊なリセット作業が必要です。  
リセット手順については「映像Web講座ポータルサイト」の「困ったときは」ページ内に記載しておりますので、そちらをご覧ください。

**Q. OSHUタブレットが初期不良で正常に動作しない。**

**A.** 大変お手数ですが、OSHUタブレットのサポートセンター 電話：050-5865-1709  
[受付時間／10:00～12:00、13:00～17:00(土日祝および規定休業日を除く)]までご連絡いただくか、お通いの校舎にOSHUタブレットをお持ちください。初期不良を確認でき次第、新品のタブレットをご自宅に配送致します。

**Q. OSHUタブレットを壊してしまった。**

**A.** 有償にて修理をご依頼いただくか、OSHUタブレットの中古品、または新品をご購入ください。

※修理やOSHUタブレット購入を希望されない場合は、パソコンや市販のタブレット端末からも「映像Web講座」をご受講いただけます。

**【修理をご希望される場合】**

OSHUタブレット製造メーカーサポートセンター

電話：050-5865-1709 [受付時間／10:00～12:00、13:00～17:00(土日祝および規定休業日を除く)]までご連絡ください。

※OSHUタブレットに付属の保証書について  
保証書の販売店の欄には以下のようにご記入ください。

販売店名：(株) 鷗州コーポレーション

住所：〒730-0037 広島市中区中町1-1

電話番号：082-245-4119

購入日の欄には、OSHUタブレットがご自宅に届いた日付をご記入ください。

※だいたいの日付で結構です。

**【中古品または新品のOSHUタブレット購入をご希望される場合】**

OSHUタブレットの中古品および、新品をご購入いただくことができます。

ご希望の方は、お通いの鷗州塾グループ校舎の教師、または鷗州コーポレーション本社  
(082)-245-4119 [受付時間／9:00～19:00 (日・祝除く)]までご連絡ください。

※タブレットのご購入代金は学費に加算しての口座振替とさせていただきます。



# OSHU Web

<http://web.oshu.co.jp/>

\*\*\*\*\* 各種お問い合わせ先 \*\*\*\*\*

## ウイルスバスターモバイルに関すること

●ウイルスバスター モバイル for Android 月額版 お問い合わせ窓口

電話：0570-550-326（ナビダイヤル有料）[受付時間／09:30～17:30]

## OSHUタブレット本体の故障・操作方法など

●OSHUタブレット製造メーカーサポートセンター

電話：050-5865-1709

[受付時間／10:00～12:00、13:00～17:00(土日祝および規定休業日を除く)]

メールアドレス：support@geanee.jp

その他ご不明な点がございましたら、お通いの鷗州塾グループ校舎の教師、または鷗州コーポレーション本社 (082)-245-4119 [受付時間／9:00～19:00 (日・祝除く)] までお問い合わせください。

株式会社鷗州コーポレーション  
<http://www.oshu.co.jp> 082-245-4119